

Adaptación cargador + 2

By El Castigador



PERFECTION


Adaptación cargador + 2

En las siguientes fotos vamos a ver el cargador original más el acople mas 2 que hace que se haga un poco más largo el cargador y el cargador de una glock 19 con el acople para una 26 (y para una 27)este es el ideal para los que tenemos la mano grande en la caja del acople se puede ver arriba para que cargadores es G19/23 y valido para adaptar al armazón de una G26/27.



Ahora el cargador original más el acople +2 que hace que sea más largo y que le cojan 2 cartuchos más al cargador.



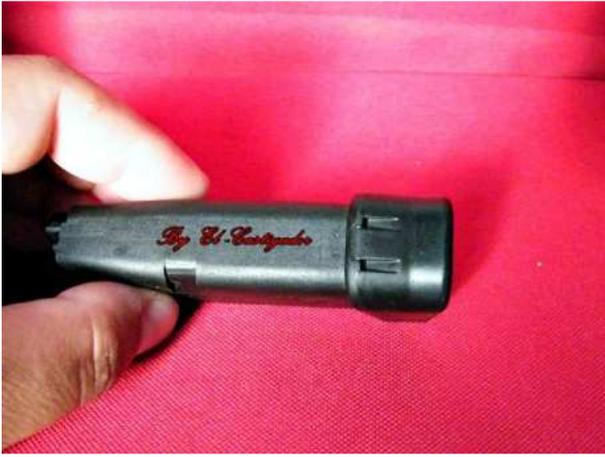

Ahora el cargador original más el acople +2 que hace que sea más largo y que le cojan 2 cartuchos más al cargador.




Si nos hemos fijado en los culos de los cargadores el normal tiene en la placa de retención de la tapa del cargador un tetón de retención para que no se pueda soltar la tapa del cargador esto a la hora de desmontar el cargador no interfiere en el desmontaje ya que se pueden desmontar igual.

En las siguientes fotos veremos el acople para le cargador de la 19 para que se adapte a la 26 con la ventaja de tener 15 cartuchos en el cargador en vez de 10.



En esta foto se puede ver el tornillo que sujeta el acople al cargador el cual se ajusta con una llave allen que viene la caja del acople.


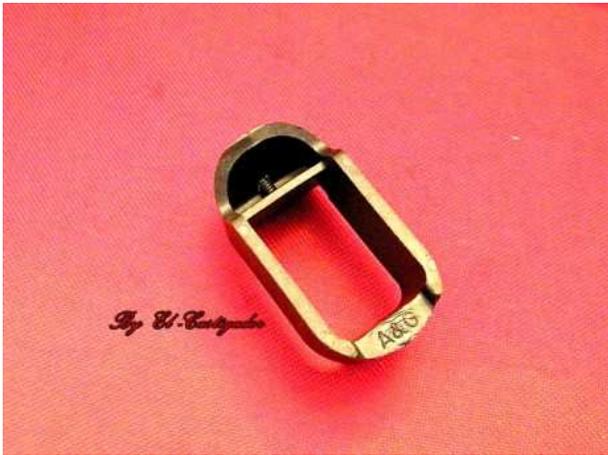



En las siguientes fotos veremos con lo acoplamos al cargador y como lo ajustamos, fácil, sencillo y útil.





Ajuste y colocación en el arma.

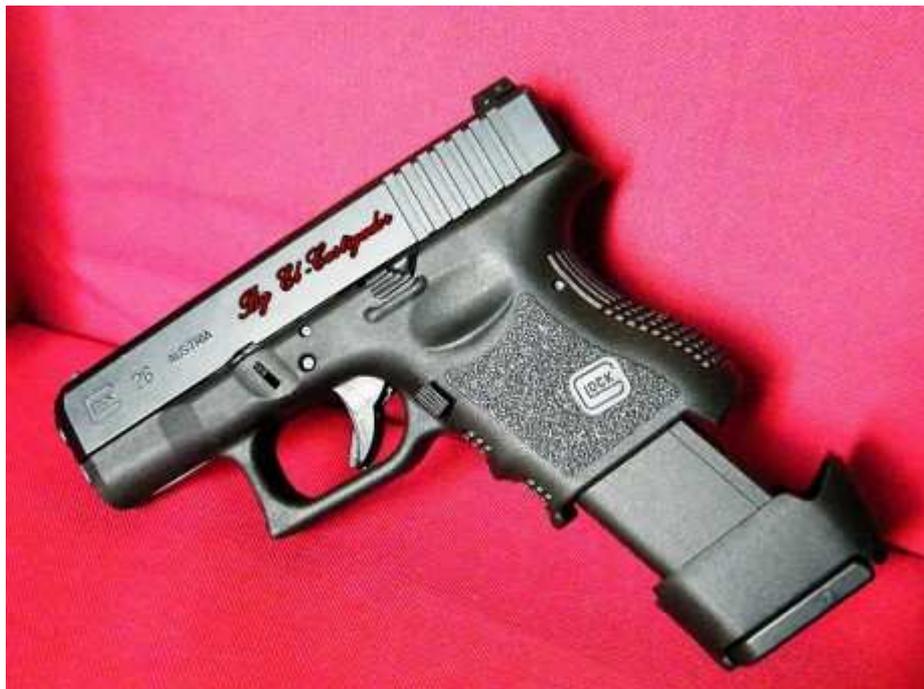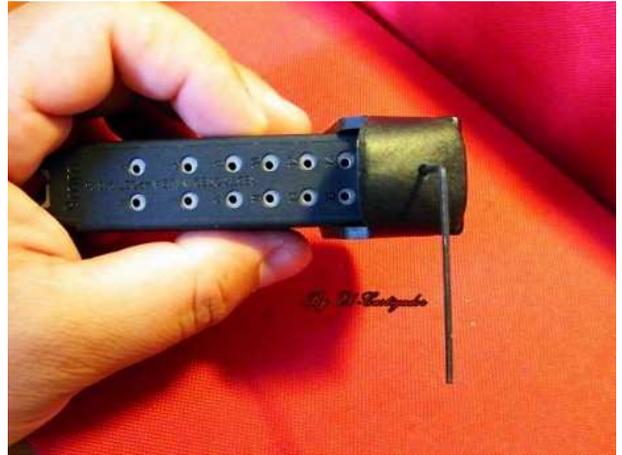

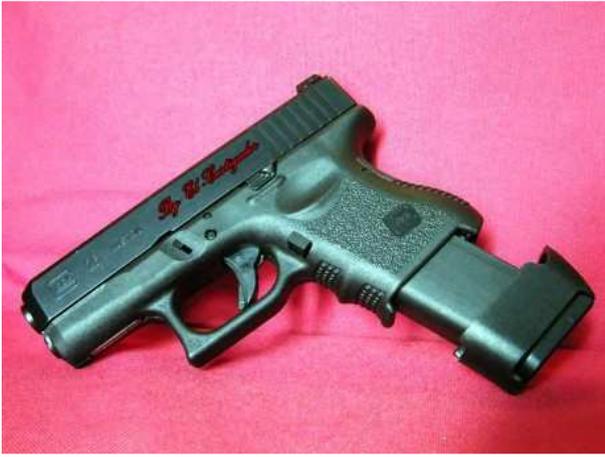

Ahora veremos como tenemos que desmontar un cargador lo primero es presionar el tetón que sujeta la tapa trasera del cargador y empujarlo hacia delante para que este se quede paralelo al cargador y el muelle del cargador se quede haciendo presión contra la tapa trasera del cargador, si alguien no entiende lo que quiero decir que no se preocupe que ahora en las siguientes fotos lo entenderá.



Como se puede ver en la foto ya vemos el muelle del cargador ya que la tapa que tiene el tetón de a quedado en vertical al mismo ya que resbala por delante del muelle del cargador, eso cuando quitamos la tapa ahora más adelante se verá.



Como se puede ver en la siguiente además del tetón de la tapa que tiene debajo la tapa trasera tiene dos resaltes en los laterales que sujetan la misma al cuerpo del cargador los cuales solamente presionando en el medio de la tapa donde está el holograma de Glock estos ceden hacia los lados y conforme estamos ejerciendo la presión sobre la tapa la empujamos hacia fuera para sacarla (si metes destornilladores en los lados marcaras el cargador 😊 así que ya sabes presión en la tapa)



Bueno en esta foto ya podemos ver donde hay que ejercer la presión en la tapa trasera del cargador.



En esta se puede ver donde se queda alojada la tapa que tiene el tetón de seguridad cuando la empujamos hacia adelante por el agujeros que tiene la tapa del cargador.



Como se puede ver en la siguiente ya tenemos el cargador abierto.



En esta foto una vista del interior en la que se ve un forro de acero alrededor del polímero del cargador.



Y en esta el cargador desarmado.

Ahora vamos a montarlo ponemos el muelle y encima la tapa la cual tiene posición eso se ve fácilmente ya que tiene la forma del cargador y el tetón tiene que quedarse hacia fuera 😊 No será el primero ni el último que lo pone al revés.



Una vez puesto colocamos la tapa hasta que haga !click!



Ahora unas fotos con el cargador original más el acople de +2 que hace que sea un poco más largo el cargador, las fotos se han hecho desde varios ángulos.





Y ahora con el cargador de la 19 y el acople para el mismo.



